


## Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil de votre régulation est une vue synthétique de votre installation de chauffage. Lorsque votre pompe à chaleur est en veille (écran noir), appuyez simplement sur l'écran pour afficher l'écran d'accueil. Son contenu est le suivant :

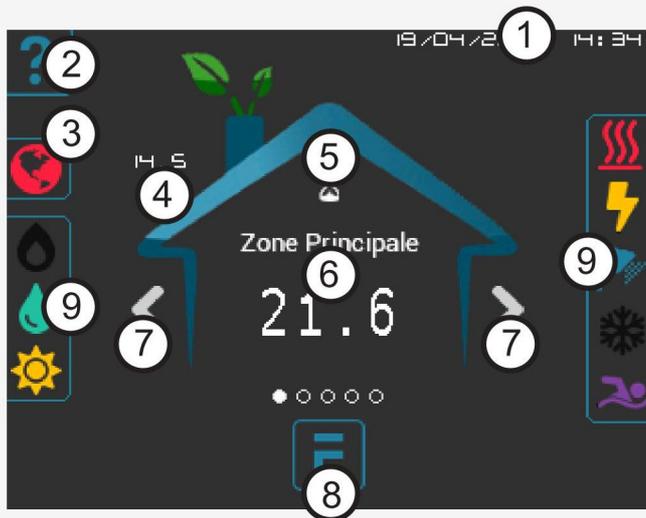

### Légende :

1. Date et heure
2. Affiche les bulles d'aide
4. Température Extérieure (\*)
3. Etat de la connexion à internet
6. Température d'ambiance Principale  
Température d'ambiance des Zones (\*)  
Température d'eau chaude sanitaire (\*)  
Température de la Piscine (\*)
5. Activité en cours de la pompe à chaleur (\*)
7. Navigue entre les zones
8. Vers écran Menu
9. Etat des fonctions (logo coloré = fonction autorisée) :




### Plusieurs parties de cet écran sont tactiles :

- Zone 1 Vers écran « Date et heure »
- Zone 5 Vers écran spécifique en fonction du titre
- Zones 7 Navigue entre les zones
- Zone 8 Vers écran Menu
- Zones 9 Vers écran « Fonctions »

(\*) Selon les options choisies pour votre installation

## Principes de navigation

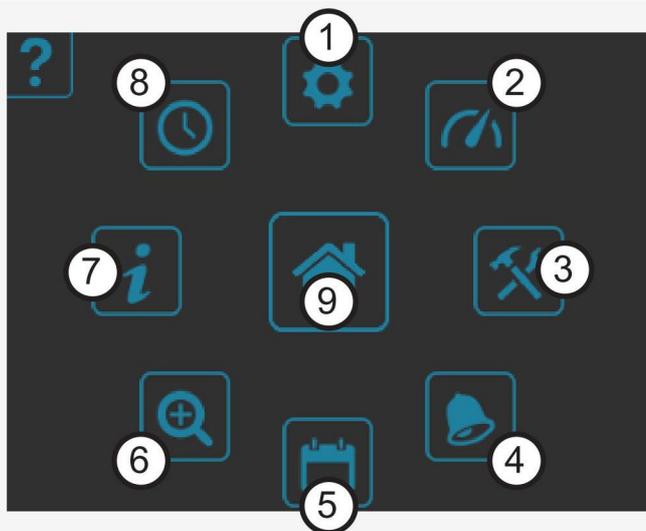

### Légende :

1. Fonctions
2. Compteurs
3. Étalonnage
4. Journal d'alarmes
5. Programmation
6. Détails
7. Informations
8. Date et heure
9. Écran d'accueil

### Les Boutons de navigation :



# Opérations usuelles

## Mettre en route ou arrêter les fonctions de votre pompe à chaleur :

Sur l'écran d'accueil vous pouvez visualiser les fonctions autorisées. Pour en changer, cliquez à ce niveau de l'écran pour accéder à l'écran « Fonctions ». Ou depuis le menu, cliquez sur le bouton « Fonctions ».

Ainsi en cliquant sur les différentes fonctions vous pourrez les autoriser ou non à l'aide du bouton : 

Si deux fonctions sont incompatibles : l'autorisation de l'une (ex: Chauffage) désactive l'autre (ex : Rafraîchissement).



## Définir ou modifier les consignes de température et les modes de fonctionnement de chaque fonction :

Accédez à l'écran « Fonctions » comme vu précédemment, vous aurez accès aux différentes fonctions. Une fois la fonction autorisée, vous pourrez voir les différents modes proposés pour cette dernière. Par exemple, pour la fonction « Chauffage » vous aurez le choix entre : « Hors-gel », « Réduit », « Normal », « Confort » ou « Automatique »

Le mode est activé lorsque le symbole du mode est coloré, vous pouvez aussi modifier sa consigne.

La modification de la consigne du mode se fait à l'aide des signes + ou -, vous pourrez ainsi assigner la consigne désirée.

Si vous choisissez le mode « Automatique » vous aurez accès à toutes les consignes car votre pompe à chaleur va automatiquement sélectionner les modes suivant les plages horaires que vous aurez programmées (voir plus bas pour programmer les plages horaires). Dans ce mode l'encadré violet vous indique la consigne en cours actuellement.

Sur le deuxième onglet de cette fenêtre, vous pouvez choisir les énergies qui rechargent vos différents ballons. Cliquez sur un ballon pour sélectionner une ou plusieurs de ces sources, vous avez le choix entre votre PAC, votre installation solaire(\*), votre appoint électrique(\*) et votre chaudière(\*).



## Programmer les plages horaires :

Depuis le Menu, cliquez sur le bouton « Programmation », vous aurez alors le choix entre Chauffage, Heures pleines/Heures creuses, Eau chaude Sanitaire(\*) ou Bouclage(\*).

Ensuite un écran par jour permet de programmer les différentes plages horaires (celles-ci sont d'une durée de 30min, l'heure inscrite est le début de la plage horaire). La programmation se fait en appuyant sur la plage horaire souhaitée. La couleur de la plage horaire indique le mode de fonctionnement à ce moment de la journée. Si votre pompe à chaleur n'est pas raccordée à l'indicateur de tarif du compteur EDF, précisez le tarif applicable à la tranche horaire dans la partie Heures pleines/Heures creuses.

Pour chacune de ces parties vous pouvez également copier la programmation d'un jour sur l'autre. Pour cela, cliquez sur le bouton « Copier », sélectionnez le jour à copier, cliquez sur « suivant », sélectionner le ou les jours où vous voulez reproduire la programmation copiée et cliquez sur « valider ».



## Régler la date et l'heure du système :

Depuis l'écran d'accueil ou le bouton prévu à cet effet dans le Menu, vous pourrez régler la date et l'heure à l'aide des flèches.



## Visualiser les consommations de l'installation :

Depuis le Menu, cliquez sur le bouton « Compteurs » pour accéder aux écrans de comptage. Vous trouverez alors les consommations de votre installation, ventilées par période (jour, semaine, mois, année et total) et par tarif (heures pleines et heures creuses). Appuyez ensuite sur « Détails » pour voir les compteurs de vos différentes options, déjà totalisées dans « compteur général ».



## Visualiser quelques détails sur l'installation :

Depuis le Menu, cliquez sur le bouton « Détails », vous trouverez alors les différentes températures en fonction de vos options, la temporisation et l'étape en cours.



## Visualiser et acquitter des alarmes :

Depuis le Menu, cliquez sur le bouton « Journal des alarmes », sur cet écran il y a un journal des défauts de votre pompe à chaleur, qui permet de voir les détails et acquitter ces derniers. Cliquez sur le défaut en question et appuyez sur le bouton « Loupe » en bas à droite pour voir le détail de cette alarme. Ensuite pour acquitter cette alarme appuyez sur « OK ». Le défaut s'acquittera s'il n'est plus présent. Lorsqu'une alarme est en cours un bandeau défile en bas de l'écran et votre sonde intérieure écrit « Défaut ». Il est aussi possible d'effacer la liste tous les défauts acquittés en cliquant sur le bouton « SUP ».



## Étalonner les sondes intérieure et extérieure :

Depuis le Menu, cliquez sur le bouton « Étalonnage », vous allez voir les valeurs des sondes. Cliquez sur correction de l'une ou de l'autre afin d'ajuster les températures (si vous constatez à l'aide d'un thermomètre par exemple, un petit écart de température). La correction que vous pouvez apporter est de plus ou moins deux degrés à la température affichée.



## Trouver nos coordonnées / références :

Depuis le Menu, cliquez sur le bouton « Informations » pour visualiser nos coordonnées postales, téléphoniques ainsi que notre adresse mail et notre adresse internet. Sur cette page vous retrouverez votre référence machine et la langue sélectionnée.

(\*) Selon les options choisies pour votre installation